

# КАРКАС ШКАФА

## Инструкция по монтажу

### 1 Общие указания

1.1 Сборку каркаса шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Сборку каркаса шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом сборки необходимо:

- изучить настоящую инструкцию;
- проверить комплектность согласно соответствующему разделу паспорта.

### 2 Меры безопасности

2.1 Сборку каркаса необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для сборки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Сборка каркаса

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Крыша и основание \_\_\_\_x\_\_\_\_ IP54 IEK».

4.1.2 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Стойка вертикальная \_\_\_\_IEK».

4.1.3 Надеть сверху на основание четыре прокладки уплотнителя тип 1 и стойки 1 профиля (рисунок 1).

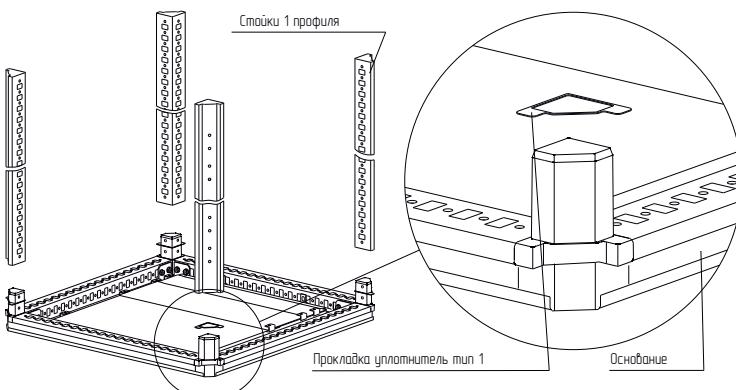


Рисунок 1

4.1.4 Надеть четыре прокладки уплотнителя типа 1 на крышу.

4.1.5 Вставить угловые элементы крыши в стойки 1 профиля, придерживая прокладки уплотнителя типа 1 на угловых элементах крыши (рисунок 2).

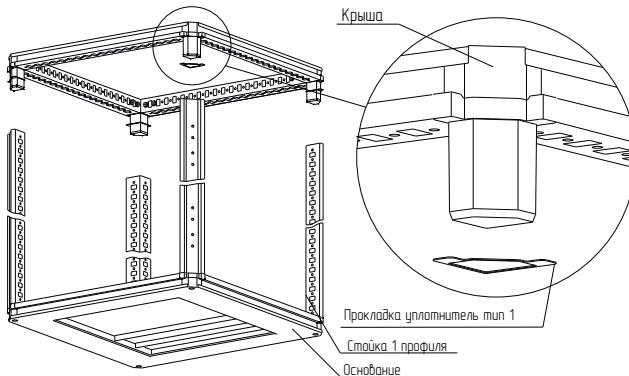


Рисунок 2

4.1.6 Закрепить стойки 1 профиля на основании и крышу на стойках 1 профиля болтами M6×10. Момент затяжки –10 Н·м (рисунок 3).

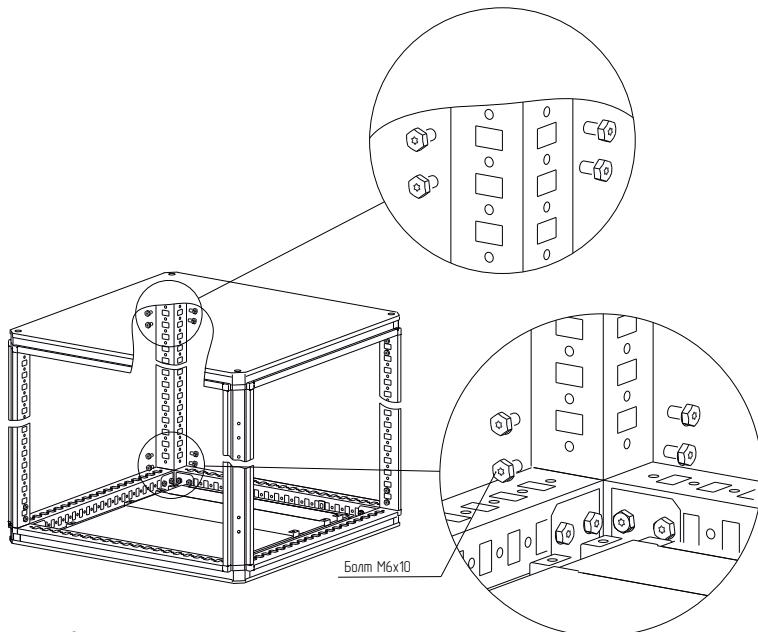


Рисунок 3

#### **4.2 Демонтаж производить в обратном порядке.**