
Фиксатор кабеля (повышенной жесткости), TR-E



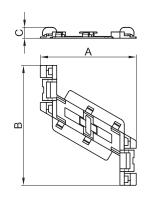

Назначение

• организация внутреннего пространства кабельного короба – удерживает кабели внутри короба при снятой крышке для удобства монтажа (процесса укладки) кабелей в короб.

Характеристики

• материал – полипропилен.


Особенности

- фиксатор устанавливается защелкиванием на направляющие на бортах короба;
- ребра жесткости, расположенные по бокам фиксатора, приводятся в рабочее положение путем загиба на центральную часть фиксатора и защелкивания соответствующих замков.

Turanasuan yanaba sus	Обозначение фиксатора	Разм	еры аксессуар	Вес, кг	Код		
Типоразмер короба, мм	Обозначение фиксатора	Α	В	С	<u>C</u>	код	
40×40	TR-E 40	33	78	10	0,005	07711	
60×40, 60×60	TR-E 60	47	86	10	0,009	07712	
80×40, 80×60	TR-E 80	67	100	10	0,010	07713	
100×40, 100×60, 100×80	TR-E 100	88	110	10	0,013	07714	
120×40, 120×60, 120×80	TR-E 120	105	114	10	0,016	07715	
150×60, 150×80	TR-E 150	135	124	10	0,024	07716	
200×60, 200×80	TR-E 200	185	140	10	0,043	07717	

Фиксатор кабеля (средней жесткости), TR-ER



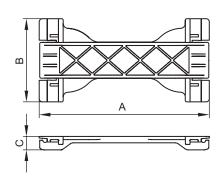

Назначение

• организация внутреннего пространства кабельного короба – удерживает кабели внутри короба при снятой крышке для удобства монтажа (процесса укладки) кабелей в короб.

Характеристики

• материал – полипропилен.


Особенности

• фиксатор устанавливается защелкиванием на направляющих на бортах короба.

Типоразмер короба, мм	Обозначение	Размеры аксессуара, мм			Вес, кг	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
	фиксатора	Α	В	С	Bec, Ki	штук	код	штук	код
120×40, 120×60, 120×80	TR-ER 120	106,4	52	8,4	0,015	40	07715R	-	-
150×60, 150×80	TR-ER 150	136,4	52	8,4	0,023	40	07716R	2	07716RR
200×60, 200×80	TR-ER 200	186,4	52	8,4	0,044	40	07717R	2	07717RR

Фиксатор кабеля (облегченный), TR-ER



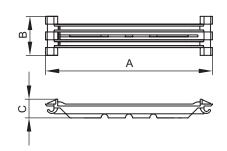

Назначение

• организация внутреннего пространства кабельного короба – удерживает кабели внутри короба при снятой крышке для удобства монтажа (процесса укладки) кабелей в короб, расположенный на стене.

Характеристики

• материал – полипропилен.

Особенности

 фиксатор устанавливается защелкиванием на направляющих на бортах короба.

Типоразмер короба, мм	Обозначение	Размеры аксессуара, мм			Вес, кг	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
	фиксатора	Α	В	С	bec, ki	штук	код	штук	код
60×40, 60×60	TR-E 60	45,6	12	7,3	0,009	50	07712R	2	07712RR
80×40, 80×60	TR-E 80	65,6	20	9,6	0,010	50	07713R	2	07713RR
100×40, 100×60, 100×80	TR-E 100	85,6	20	9,6	0,013	50	07714R	2	07714RR